


NSU Blockmodelle 201 – 601 T/TS 1927 - 1932 Lochmaße für Werkzeugkästen

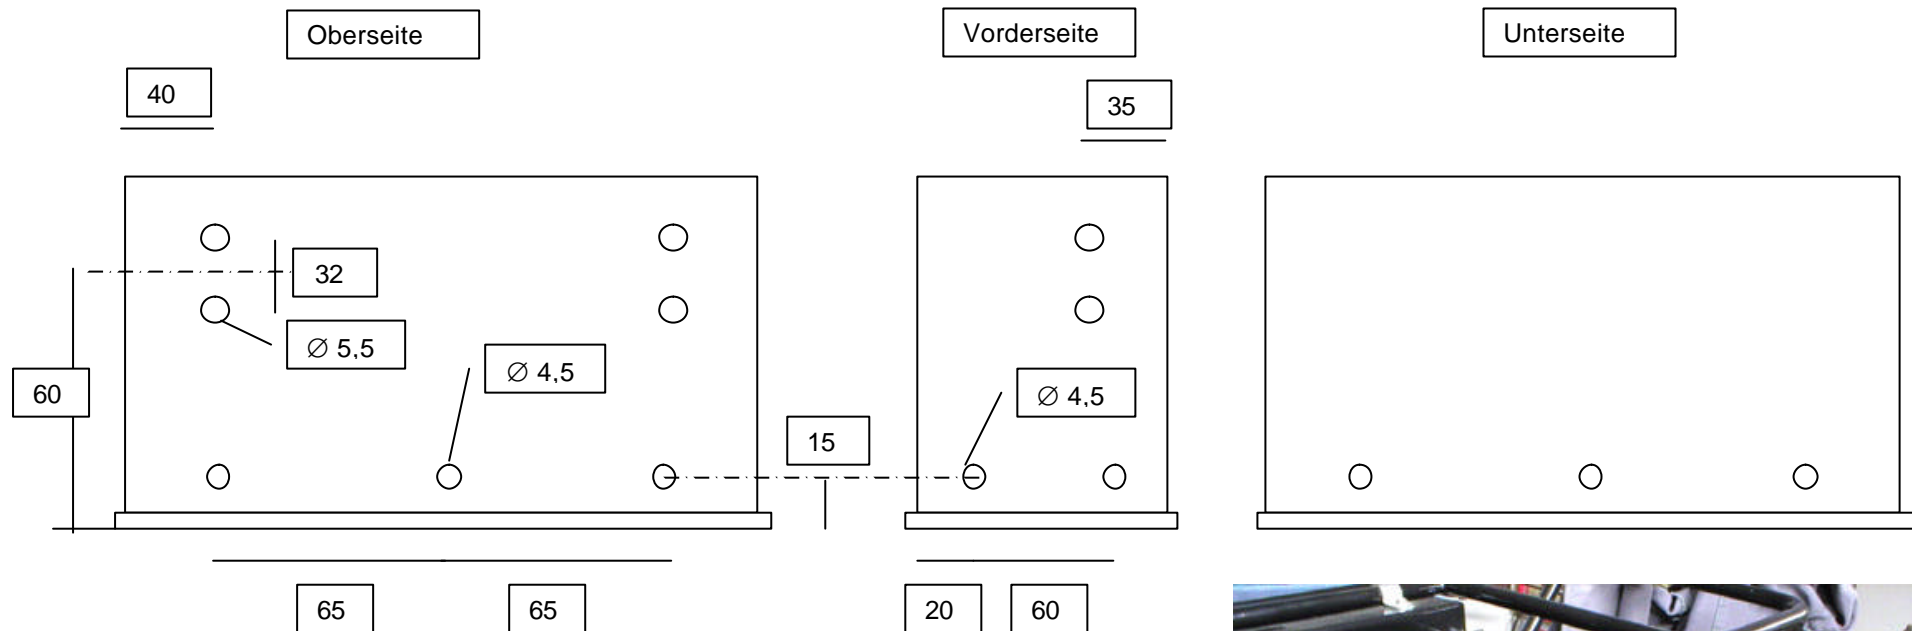

- Hinterseite wie Vorderseite ohne 2x Bohrungen 5,5 mm
- 6 Stück Bohrungen $\varnothing 5,5$ für Befestigungsschellen am Gepäckträger
- 10 Stück Bohrungen $\varnothing 4,5$ für Befestigungsniete Lederklappen

